


Mål solskjermingen selv

Les nøye gjennom denne "måle anvisningen" og produkt anvisningen

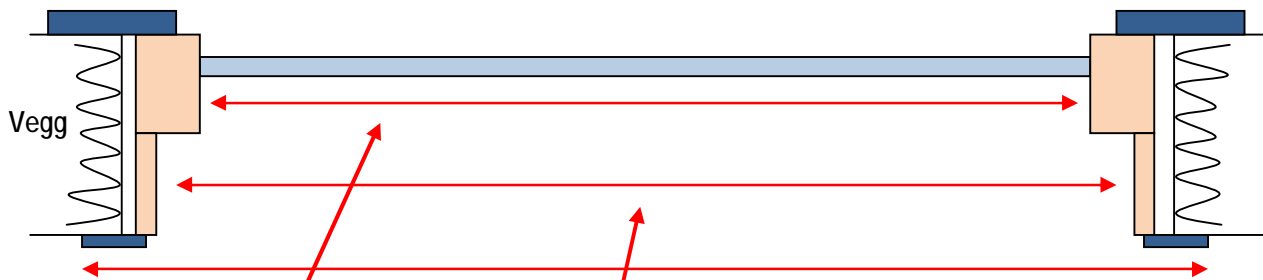

Lys Mål

For montering helt inntil glasset kreves minimum 2cm kant for innfesting. Denne montasjen brukes ofte på dører og lukkevindu. Da med wire system slik at produktet følger vinduet.

NB! Se produkt veiledning


Forings Mål

For montering i foring må man passe på at det ikke er ventiler eller handtaksom kommer i veien for montasjen. Det må også påse at vinduets åpningsfunksjon ikke blir svekket.

List Mål

For montering av f.eks. rullegardin for mørklegging uten skinner. Eller når vinduet lukker innover.

NB! Se produkt veiledning

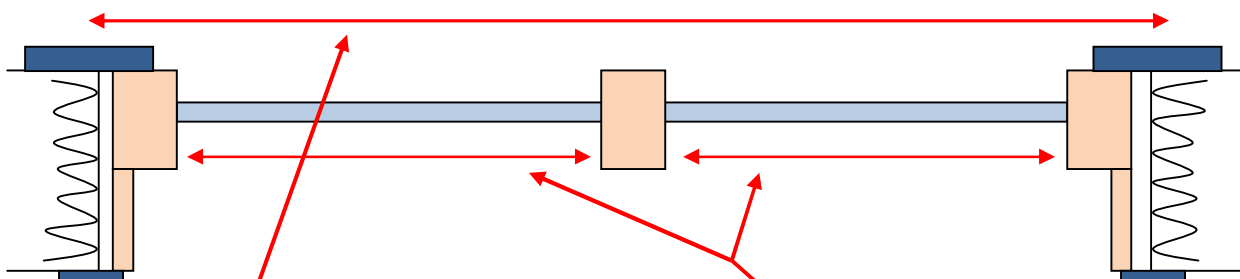

Utvendig produkt

For montering av utvendig persienne, Screen eller ZipScreen beregnes bredden som oftest i fra midten utvendig vinduslist. Markiser beregnes bredde lysåpning + 15cm bredde pr. side. Husk alle utvendige produkter krever pakkehøyde over vindu og må innberegnes i total høyde.

Vindu med gjennomgående sprosser

På disse vinduene kan produktene plasseres på flere steder. Husk å ta hensyn til handtak ev. ventiler og at breddene pr. produkt ikke blir for store.



Måle og Produkt anvisning

Les nøye gjennom denne måle anvisningen og denne produkt anvisningen

1. **KLARING:** Når det måles bredden i nisje, husk å måle oppe på midten og nede for å bekrefte at vindus karmen er helt rette. Når karmene er rette bruker vi normalt å trekke minimum 5mm klaring (2,5mm pr. side) på total bredde.
2. **KLARING:** På lamellgardiner må det også trekkes klaring på høyden. Normal klaring i vinduskarm ca. 1 til 1,5cm, til gulv ca. 1,5 til 2,5cm (Husk å ta høyde for ev. skjeve gulv i eldre hus)
3. **PRODUKT VALG:** Her gjelder smak og behag, men vi har likevel noen tips. Det er finest å velge en type produkt pr. rom, og maks 2 ulike produkter, dersom det er stor forskjell på vindusstørrelsen. Persiennner og plissé bygger ca. 2,5cm i dybden og pakkhøyden avgjøres av vinduets totale høyde. Lamellgardiner bygger ca. 9cm i dybden og pakkbredde på en av sidene er avhengig av vinduets bredde. Persiennner og plissé kan utstyres med wire slik at produktet følger vinduet/ døren ved åpning.
4. **MONTERING:** Husk å sjekke om produktet kommer i konflikt med handtak, åpning av vindu, ventiler eller lignende. Husk også at vindu på soverom er rømningsvei.
Lamellgardiner – Inni foring eller utpå list
Plissé gardiner – Inni foring eller helt inntil vindu**
Persiennner – Inni foring eller helt inntil vindu**
Rullegardin – Inni foring eller utpå list

** Minimum avstand til vindu 3cm dersom vinduet er på solside av huset
5. **MØRKLEGGING:** Vindu som også brukes til lufting vil aldri bli helt lystette, da luften trenger passasje. Ev. vil produktet bevege seg med vinden/trekken i vinduet. For total mørklegging må vinduet være lukket og produktet føres i skinner med børster på begge sider. En enkel light versjon kan være å feste rullegardin utpå listen rundt vinduet.
6. **FESTE INNTIL GLASS:** Vindu vent mot solen må ha klaring til glasset på minimum 3cm.

Generelt: De ulike produktene har ulike egenskaper for innsyn og solskjerming. Og tekstil produktene avhenger av tetthet og farge på stoffet for å gjøre den misjonen det er tiltenkt. Husk også at i hovedsak så kan innvendige produkter kun skjerme for lys og innsyn. Er varmen en utfordring så har utvendige produkter rundt 60 – 70 % mer effekt.

Lykke til J